SCHAUB LORENZ

MANUEL D'UTILISATEUR

LD236-N01FHDB

LD236-N01FHDW

Veuillez lire et conserver ces instructions

COMBO TELEVISEUR LED 23.6" FULL HD

SAV

ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE

Remarque Importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.
Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
23.6	1920 x 1080	10	5	0

Table des matières

Table des matières.....1
Présentation du produit.....1
Importantes instructions de securite.....2
Sécurité.....4
Caractéristiques.....6
Montage du socle ou démontage du socle.....7
Panneau de commandes.....8
Raccordement.....9
Télécommande.....10
Insertion des piles.....11
Raccorder le téléviseur à l'antenne.....12
Visionnage des chaînes TV.....13
Recherche des chaines.....15
Menu chaînes.....16
Enregistré.....18
Fonction timeshift.....21
Menu image.....22
Menu son.....24
Menu horaire.....25
Menu options.....27
Menu verrou.....28
Lecteur multimédia.....29
DVD.....32
Dépannage.....35
Remarque importante.....36

Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil

-Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
-Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
-Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

-Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
-Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Dépannage

Pas d'image ni de son

Cause possible :
□ Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
□ Le téléviseur n'est pas allumé.
Solution :
□ Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
□ Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
□ Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

Pas de son

Cause possible :
□ Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
□ Le système de son est mal configuré.
Solution :
□ Augmentez le volume.
□ Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
□ Réglez la configuration de son.

Bruit ou effet de neige

Cause possible :
□ Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
□ La chaîne est mal installée.
□ L'antenne est mal positionnée.
Solution :
□ Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
□ Réglez la chaîne manuellement.
□ Ajustez la position de l'antenne.

Image en noir et blanc



Cause possible :
□ L'antenne est mal positionnée.
Solution :
□ Réglez la configuration de couleur.
□ Ajustez la position de l'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas

Cause possible :
□ Les piles sont usagées.
□ Les piles ne sont pas insérées correctement.
Solution :
□ Changez les piles.
□ Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.

Remarque:
Pour une utilisation correct de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaines TNT quand CANAL + est en clair
De 12h30 a 13h30
De 19h00 a 20h30

DVD

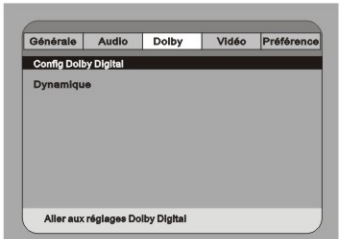

Configuration Dolby Digital

Dynamique : pour régler la gamme de son dynamique.

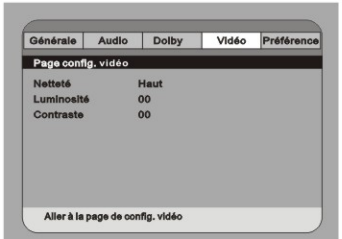

Configuration vidéo

Netteté : pour régler la netteté de l'image.
Luminosité : pour régler la luminosité de l'image.
Contraste : pour régler le contraste de l'image.

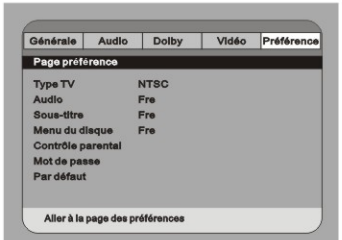

Menu des préférences
(Remarque : ce menu s'affiche à l'écran lorsqu'un disque est inséré dans l'appareil)

Type TV : sélectionnez le système de TV local parmi PAL, NTSC et AUTO
Audio : pour sélectionner les options intégrées de la langue du disque.
Sous-titre : permet de sélectionner la langue des sous-titres.
Menu disque : pour sélectionner la langue du menu disque.
Contrôle parental : cette option vous donne la possibilité de restreindre l'accès de certains disques aux enfants.
(Remarque : le mot de passe par défaut est « 0000 »)
Mot de passe : permet de changer de mot de passe.
Par défaut : permet de rétablir les paramètres et réglages par défaut.

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

-L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
-Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
-Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

Alimentation électrique

-Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
-Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
-Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.

-N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.

CE	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
2	**Format de lecture des DVD** Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.
	- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). - La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. - Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. - Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Sécurité

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation au cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.

N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques.
N'obstruez pas les ouvertures de ventilation d'objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.

Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil.
Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé. Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

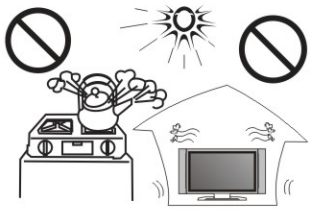

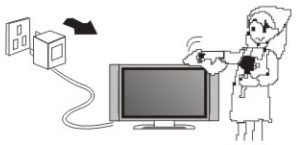

Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. N'essuyez pas trop le panel d'écran. Ne jamais gratter ni taper ni frapper l'écran.

N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient en endommager la surface.

DVD

4. Programmer la lecture

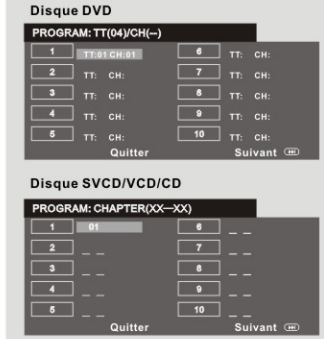

1.Appuyez sur la touche « PROG » de la télécommande pour

2.Sélectionnez l'icône « ⏭ », puis appuyez sur la touche OK pour accéder à la page suivante.

3.Sélectionnez l'icône « ⏮ », puis appuyez sur la touche OK pour retourner à la page précédente.

4.Sélectionnez l'icône « Quitter », puis appuyez sur la touche OK pour quitter le mode « Lecture programmée ».

5. Configuration DVD

Pour accéder aux réglages DVD, appuyez sur la touche « DVD-SETUP » de la télécommande. Utilisez les touches ◄ et ► pour accéder aux sous-menus. Ensuite, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options du sous-menu, et appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages de l'option sélectionnée.

Après avoir terminé les réglages, appuyez sur la touche OK pour confirmer les modifications effectuées. Appuyez sur la touche ◄ pour retourner au menu précédent.

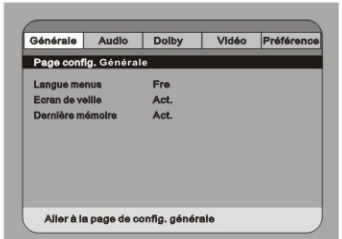

Configuration générale

Langue des menus : cette option vous permet de choisir la langue des menus et messages.

Ecran de veille : pour activer ou désactiver cette fonction.

Dernière mémoire : cette option vous permet de garder en mémoire la chaîne que vous avez visionnée précédemment.

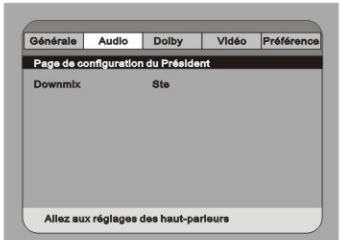

Configuration audio analogue

Downmix : cette première option convient pour les films. Pour écouter de la musique à partir de deux canaux, optez pour la deuxième option. Lorsqu'une piste son Surround Sound 5.1 est disponible, la troisième option est la plus appropriée.

DVD

1. Passer en mode DVD

Appuyez sur la touche « SOURCE » de la télécommande ou du panneau de commandes de l'appareil pour accéder à la liste SOURCE. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option DVD. Appuyez ensuite sur ► pour passer en mode DVD.

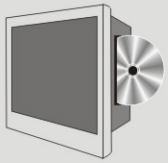

2. Insérer un disque dans le téléviseur.

Introduisez un disque dans le lecteur du téléviseur. Le lecteur absorbe le disque et lance la lecture automatiquement.
Remarque : Veuillez insérer le disque DVD avec le côté non imprimé vers le devant.

3. Utilisez les touches de la télécommande pour effectuer les opérations suivantes :

DVD-SETUP : pour retourner au menu Configuration.
REPEAT : pour une lecture en répétition de chapitre ou de titre.
DVD-LANGUAGE : pour sélectionner la langue audio.
DVD-MENU : pour retourner au menu du disque DVD.
TITLE : pour retourner au menu Titre.
ZOOM : pour faire un zoom avant ou arrière.
PROG : lance une lecture programmée (référez-vous au N°4).
A-B : pour une lecture en boucle du point A au point B.
STEP : pour lancer la lecture pas à pas.
⏏ OUVRIR/FERMER : pour insérer ou éjecter un disque.
► LECTURE : pour lancer la lecture.
⏸ PAUSE : pour interrompre la lecture.
■ ARRÊT : pour arrêter le disque.
⏮ PRÉCÉDENT : pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
⏭ SUIVANT : pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
◄◄ RETOUR RAPIDE : pour faire un retour rapide.
►► AVANCE RAPIDE : pour faire une avance rapide.

Sécurité

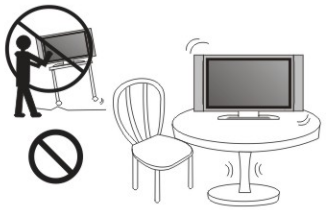

Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

Mettez câbles et cordons à l'abri afin de ne pas tomber accidentellement dessus.
Ne jamais surcharger les prises de courant.

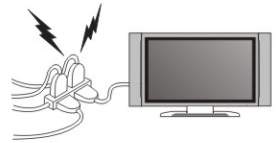

Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien qualifié.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près de l'appareil.

Débrancher ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

Caractéristiques

Voici les principales caractéristiques de ce téléviseur :

- Fonction multimédia
- Angle de vue large
- Temps de réponse accéléré
- Recherche automatiques des chaînes
- Menu multi-langues
- Mode économie d'énergie en cas d'absence de signal
- Connecteurs multimédia

Les spécifications techniques de ce produit sont les suivantes :

Signal d'entrée : signal vidéo RVB 0,7 Vp-p
Entrée VGA PC (prise 15 broches type mini D)
-Entrée Audio PC
-Entrée Vidéo RCA
-Péritel
-Système de réception PAL / SECAM
Consommation en marche : 48W
Consommation en veille : 0.5W maximum
Environnement de fonctionnement :
-Température : 0°C - 50°C
-Humidité : 20% - 80%
Environnement de stockage :
-Température : -20°C - 60°C
-Humidité : 20% 80%
Fonctions VESA DDC1 et DDC2B
Réception de chaînes : VHF, UHF
Sensitivité de couleur : ≤ 75 uv (Lorsque l'impédance d'entrée est de 75 Ω)
Résistance de l'antenne : 75 Ω

Lecteur Multimédia

Texte

Ce mode de lecture vous permet de lire des fichiers texte.
Utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner le fichier souhaité.
Pendant la lecture :
Appuyez sur la touche ▶▶ ou ◀◀ pour faire un retour ou avance rapide.
Appuyez sur la touche ■ pour retourner à la page précédente.
Appuyez sur ⏮ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
Appuyez sur ⏭ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

Appuyez sur la touche OK pour accéder aux options suivantes : Page Préc.,Page Suiv,Préc.,Suivant,Arret,Musique,Liste lect., Information.
Le format pris en charge est *. Txt.

Lecteur Multimédia

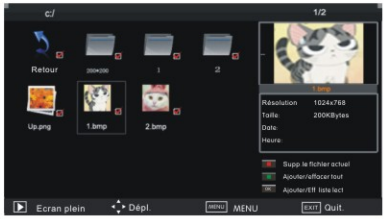

Photo
L'utilisateur peut faire passer des photos grâce au lecteur Photo. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲▼◀ ▶pour sélectionner le fichier de votre choix.
Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture.
Lorsqu'une photo est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :.
Appuyez sur▶/‖ pour mettre la musique en marche/sur pause.
Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur ⏮ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
Appuyez sur ⏭ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

En mode de lecture photo, appuyez sur la touche OK pour accéder aux fonctions suivantes : Rép.Tout, Musique, Liste lect., Information, Tourner, Zoom avant, Zoom arr., Naviguer.

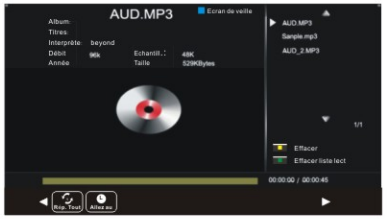

Musique
L'utilisateur peut faire passer des fichiers musicaux grâce au lecteur Musique. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲▼◀ ▶ pour sélectionner le fichier de votre choix.
Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture.
Lorsqu'un morceau musical est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Appuyez sur ▲ /▼ pour passer au fichier précédent/suivant.
Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.
Appuyez sur▶/‖ pour mettre la musique en marche/sur pause.
Appuyez sur ◀◀ /▶▶pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.
Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur ⏮ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
Appuyez sur ⏭ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

En mode de lecture musique, appuyez sur la touche OK afin de sélectionner le mode de répétition et d'accéder à un moment précis d'une piste.
Remarque : Appuyez sur la touche bleue afin d'éteindre l'écran.

Film
L'utilisateur peut faire passer des fichiers Film grâce au lecteur Film. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲▼◀ ▶pour sélectionner le fichier de votre choix.
Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture.
Lorsqu'un film est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.
Appuyez sur ▶/‖ pour mettre la film en marche/sur pause.
Appuyez sur ◀◀ /▶▶pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.
Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur ⏮ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
Appuyez sur ⏭ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

En mode de lecture vidéo, appuyez sur la touche OK pour accéder aux fonctions suivantes :Rép.Tout,Point A,Liste lect.,Information, Relenti,Lec.frag,Allez au,Zoom avant,Zoom arr., Ecran,Naviguer.

Montage du socle ou démontage du socle

Montage du socle

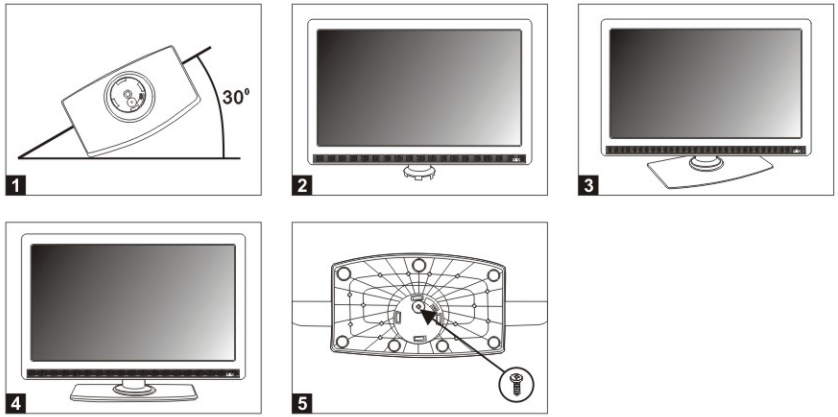

1. Le logement du pied se trouve au milieu du socle (voir figure 1).

2. Mettez l'écran (comme illustré à la figure 2) au logement du socle (voir figure 3).

3. Tenez l'appareil d'une main et la base de l'autre main. Ensuite, fixez l'appareil dans la base en le tournant d'environ 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque vous entendez un petit bruit sec, cela signifie que l'appareil est fermement installé dans la base (voir figure 4).

4. Fixez l'écran avec les une vis « BM 4*8MM » (voir figure 5).
Conseil: mettez un film de protection sous l'écran afin d'éviter de le rayer.

Démontage du socle

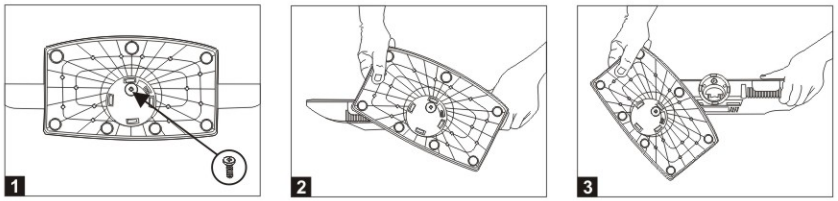

1. Pour commencer, dévissez le socle du pied (voir figure 1)

2. Mettez l'appareil face vers vous. Tenez-le avec les deux mains. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le déverrouiller. Vous pouvez alors le retirer de la base. Faites attention à ne pas appliquer une force excessive.

Panneau de commandes

Le panneau de commande se situe en haut du téléviseur.

Présentation des touches

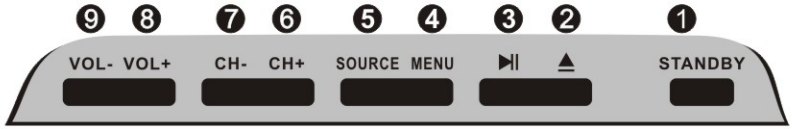

❶ STANDBY

Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.

❷ ⏏

Pour insérer ou éjecter un disque.

❸ ⏯

Pour lancer pour interrompre la lecture.

❹ MENU

Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.

❺ SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée.

❻ CH +

Pour passer à la chaîne suivante.

❼ CH -

Pour passer à la chaîne précédente.

❽ VOL +

Augmente le volume sonore.

❾ VOL -

Diminue le volume sonore.

Lecteur Multimédia

Connection de l'appareil via un support USB
1)Mettez l'appareil sous tension.
2)Insérez une clé USB dans le connecteur.
3)Ensuite, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode d'entrée.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrle n'apparaisse.

Le lecteur ne reconnait pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.	Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD). - En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques dur externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur). - Veillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formattage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).

Les formats de fichier multimédia ci-dessous sont pris en charge :

VIDEO	AUDIO	PHOTO
.MKV,.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2) ,*.TS Max : 1080 *720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP(*.bmp)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max : 720 * 480 * 30 décodage NTSC		
.AVI (ISO MPEG4),.MP4 Max : 1080 *720 * 480 * 30 décodage NTSC		

Les touches de raccourci suivantes sont uniquement disponibles en mode USB.

Insérez une clé USB au port USB.
Sélectionnez l'emplacement des fichiers à l'aide des touches▲et▼. Ensuite, utilisez les touches◀ et ▶ pour choisir le mode de lecture : photo, musique, film ou texte.

Menu Verrou

1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu «Verrou».
2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Verrou».Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◄ et ► pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédant.

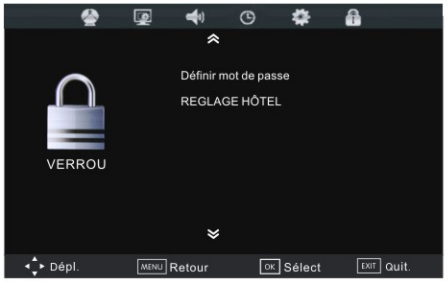

Définir mot de passe(Le mot de passe par défaut est le <0000>)
Dans le menu verrou, sélectionnez l'option « Définir mot de passe » puis appuyez sur la touche OK ou ◄/► pour afficher le menu ci-dessous :

Saisissez le mot de passe actuel dans le premier champ. Si le mot de passe n'est pas correct, vous ne serez pas autorisé à continuer.
Ensuite, entrez votre nouveau mot de passe dans le deuxième champ puis saisissez-le à nouveau pour confirmer.
L'appareil vous indiquera lorsque le nouveau mot de passe est pris en compte.

REGLAGE HÔTEL
Dans le menu verrou, sélectionnez l'option « REGLAGE HÔTEL » puis appuyez sur la touche OK ou ◄/► pour afficher le menu ci-dessous :
Le mode Hôtel vous permet de restreindre l'accès à certaines fonctions de l'appareil, telles que la gestion des chaînes et la sélection de la source d'entrée.

REGLAGE HÔTEL	
Verrouillage hôtel	Marche
Verrouillage chaîne	Marche
Définir source	Arrêt
Numéro de chaîne	1
Verrouillage Image	Arrêt
Verrou. des options	Arrêt
Verrou. de l'heure	Arrêt
Verrouillage Son	Arrêt
Bloquage des touches	Arrêt
Volume max	100
Volume par défaut	40
Verrouillage source	
Supprimer verrou	
Dépl. ◄► Regler	EXIT Quit.

Raccordement

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

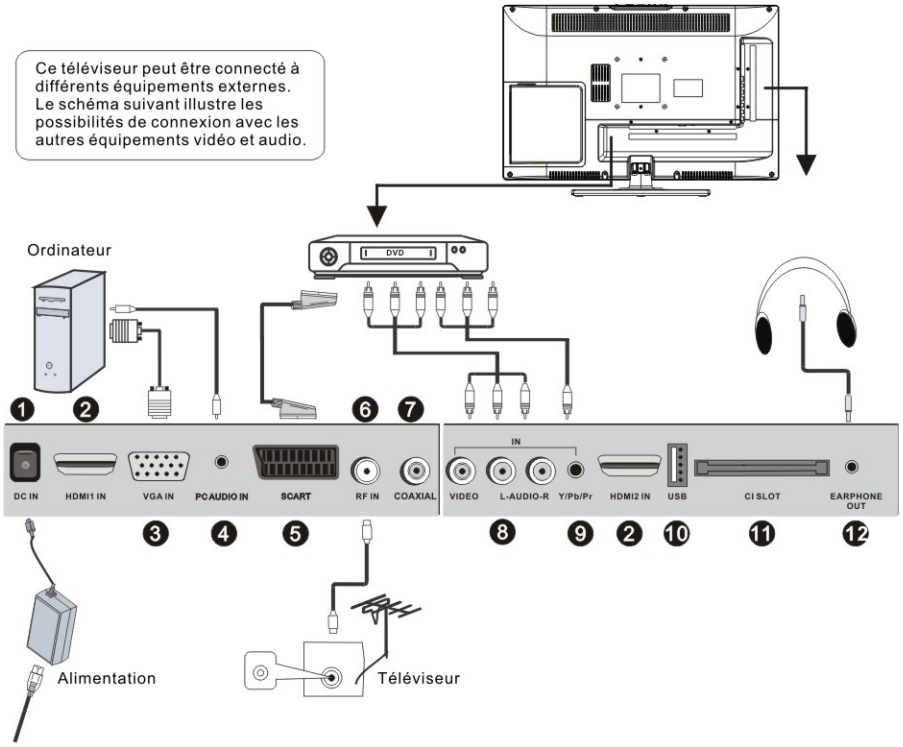

1. DC IN
   Entrée d'alimentation 12V.
2. HDMI1 IN HDMI2 IN
   Interface multimédia haute définition.
   Remarque : Les signaux vidéo compatible sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
3. VGA IN
   Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
4. PC AUDIO IN
   Entrée Audio PC.
5. SCART INPUT
   Entrée péritel.
6. RF IN
   Terminal TV numérique ou antenne/TV en circuit fermé.
7. COAXIAL
   Sortie de son numérique.
8. VIDEO L-AUDIO-R IN
   Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle ressource vidéo.
9. Y/Pb/Pr IN
   Terminal d'entrée composant et vidéo gauche/droit.
10. USB
    Il prend également en charge les fichiers au format *.jpg, *.bmp, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vob,*.ts, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg, *.avi, *.mkv et *.mp4 .
11. CI SLOT
    Entrée pour les cartes CI (Common Interface).
12. EARPHONE OUT

Télécommande

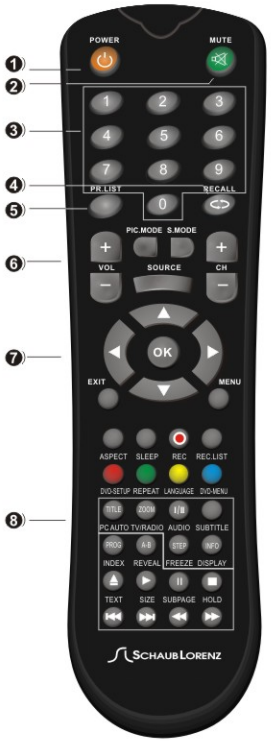

❶	**POWER**	Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.
❷	**MUTE**	Coupe et rétablit le son.
❸	**0 — 9**	Pour entrer le numéro de chaine.
❹	**RECALL<>**	Affiche la dernière chaîne visionnée.
❺	**PR.LIST**	Affiche la liste des chaînes.
❻	**VOL+/VOL-**	Augmente et diminue le volume sonore.
	PIC.MODE	Permet de sélectionner le mode d'image directement.
	S.MODE	Permet de sélectionner le mode de son directement.
	SOURCE	Permet de sélectionner la source d'entrée.
	CH+/CH-	Affiche la chaîne suivante ou précédente.
❼	**▲/▼**	Pour sélectionner l'option suivante ou précédente.
	◄/►	Pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
	OK	Pour confirmer une sélection dans les menus. Pour afficher la liste des chaînes lors de visionnage de télévision.
	EXIT	Quitter le menu.
	MENU	Affiche le menu principal.
❽	**ASPECT**	Permet de faire un zoom sur l'image.
	SLEEP	Pour rentrer en mode veille.
	REC	Pour démarrer un enregistrement immédiat de la chaine TNT en cours sur le support USB.
	REC.LIST	Affiche la liste des enregistrements.
	RED **GREEN** **YELLOW** **CYAN**	Touches utilisées pour naviguer dans le menu de configuration.
	PC AUTO	Régler automatiquement le mode VGA.
	TV/RADIO	Permute entre la TNT et radio.(En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT)
	AUDIO&I/II	Permet de sélectionner la piste audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo. & Mode Nicam.
	SUBTITLE	Pour activer et désactiver le sous-titre.
	FREEZE	Gèle l'image à l'écran.
	DISPLAY/INFO	Affiche les informations du téléviseur.
	INDEX	Pour revenir a l'index en mode télétexte.
	REVEAL	Permet d'afficher les caractères cachés.
	TEXT	Affiche le télétexte à l'écran.
	SIZE	Permet de changer la taille de la page en cours.
	SUBPAGE	Pour afficher la deuxième page en mode télétexte.
	HOLD	Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte.
	► (LECTURE)	Pour lancer la lecture.
	II (PAUSE)	Pour interrompre la lecture.
	■ (ARRÊT)	Pour arrêter le disque.
	⏮(PRÉCÉDENT)	Pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
	⏭(SUIVANT)	Pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
	◄◄(RETOUR RAPIDE)	Pour faire un retour rapide.
	►►(AVANCE RAPIDE)	Pour faire une avance rapide.
	PROG **ZOOM** **TITLE** **DVD-SETUP** **DVD-MENU** **LANGUAGE** **A-B** **STEP** **REPEAT**	Ces touches sont utilisées pour la configuration DVD. Référez-vous à la page 32.

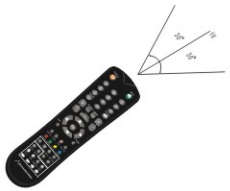

Remarque :
La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur.
Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.
Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

Menu Options

1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « Options».
2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Options».Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◄ et ► pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédant.

Réglages Langue

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Réglages Langue» puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner votre langue désirée.

1 ère Langue audio

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 1 ère Langue audio» puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue audio.

2 ème Langue audio

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 2 ème Langue audio» puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue audio.

1 ère Langua sous-titre

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 1 ère Langue sous-titre » puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue des sous-titres.

2 ème Langue sous-titre

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 2 ème Langue sous-titre » puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue des sous-titres.

Menu Duration

Cette option vous permet de régler la durée d'affichage des menus et des messages.

écran bleu

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option «écran bleu » puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>>pour sélectionner écran bleu.

Pays

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Pays » puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner votre pays.

Mode de luminosité

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Mode de luminosité » puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour sélectionner Mode de luminosité.

Rétablir réglages usine

Dans cette l'option, utilisez la touche ►ou « OK » pour rétablir le réglage usine.Appuyez sur « OUI » pour confirmer ou « NON » pour annuler.

Menu Horaire

Mise en marche de l'horloge
Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément à régler parmi Répéter, Heure, Minute,Source,Volume,ModeetNuméro de chaîne. Utilisez les touches ◄ et ►ou « OK »pour activer ou désactiver cette fonction et définir les détails de la mise en marche programmable.

Arrêt Progammation

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour ou « OK » choisir dans combien de temps vous souhaiter arrêter l'appareil.

Veille automatiq.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Veille automatiq.» puis appuyez sur la touche ◄ ou ► «OK» pour activer ou désactiver cette fonction.

Mise en veille auto.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Mise en veille auto.» puis appuyez sur la touche ◄ ou ► «OK» pour activer ou désactiver cette fonction.
(Remarque: Si aucune opération n'est déclenchée pendant 4 heures, le téléviseur revient automatiquement en mode de veille.)

Fuseau horaire

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Fuseau horaire» puis appuyez sur la touche ◄ ou ► pour «OK» sélectionner votre fuseau horaire.

Heure d'été

Sélectionnez cette option afin d'activer ou désactiver l'heure d'été.

Insertion des piles

Remarque :
- **Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.**
- **Lavez-vous les mains après contact avec les piles.**
- **Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.**

Remarque: les piles ne sont pas fournies.

Raccorder le téléviseur à l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble antenne de 75Ω afin d'éliminer tout risque de bruit et d'interférences.

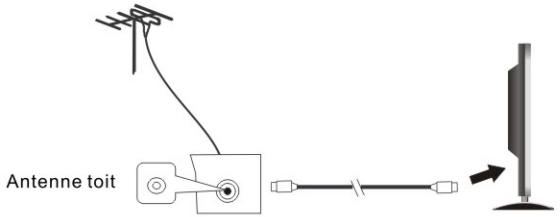

Mettre le téléviseur en marche / en veille

1.Branchez l'adaptateur au connecteur « DC IN » du téléviseur. Raccordez ensuite l'adaptateur à la prise d'alimentation.

2.En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.

3.Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision s'afficheront à l'écran.

4.Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande à nouveau pour mettre le téléviseur en veille.

Mode d'économie

En modes vidéo, PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.

Menu Horaire

1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « Horaire».
2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Horaire ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◄ et ► pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

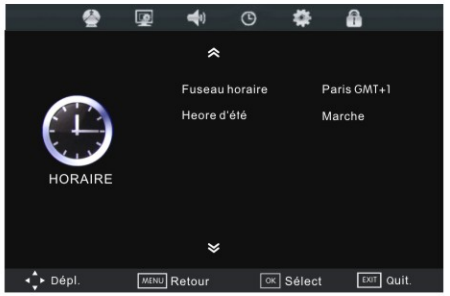

Horloge

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le Paramètre à régler parmi Jour, Mois , Année, Heure et Minute. Utilisez les touches ◄ et ►ou « OK »pour régler la valeur du paramètre sélectionné.

Heure arret

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément à régler parmi Répéter, Heure et Minute.Utilisez les touches ◄ et ►ou « OK » pour sélectionner le mode de répétition et pour régler l'heur de fin.

Menu Son

1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « SON ».
2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « SON ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◄ et ► pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

Mode Sonore
Vous avez la possibilité de sélectionner le mode sonore parmi Standard, Musique, Film, Sport et Utilisateur.

Aigus
Cette option vous permet de régler le niveau d'aigu.

Basses
Cette option vous permet de régler le niveau de basse.

Balance
Cette option vous permet de régler le niveau de Balance de son.

Volume autom.
Utilisez les touches ◄ et ► pour activer ou désactiver cette fonction.

Son Surround
Utilisez les touches ◄ et ► pour activer ou désactiver cette fonction.

Mode SPDIF
L'option « Mode SPDIF » vous permet d'effectuer le réglage de la sortie audio coaxiale.

Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche «STANDBY» pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour de sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.

Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne

1.Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, appuyez sur le pavé numérique le numéro de chaîne pour y accéder directement.

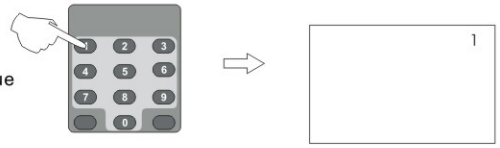

2.Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, appuyez sur le pavé numérique les deux chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

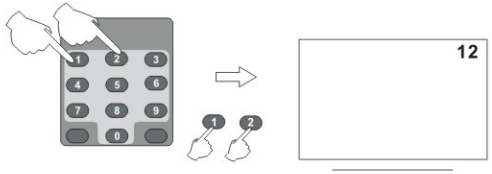

3.Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur le pavé numérique les trois chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

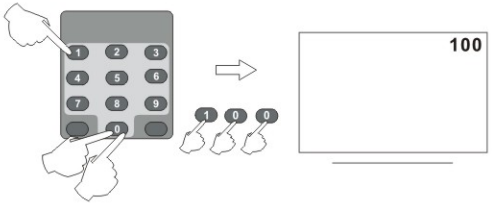

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes
Il y a deux possibilités de changer de chaîne avec les touches de sélection des chaînes :

1.Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur :Appuyez d'abord sur la touche « CH+ » ou « CH- » pour passer en mode de sélection des chaînes. Vous pouvez ensuite changer de chaîne en utilisant ces deux touches.



2.Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.

Visionnage des chaînes TV

Revenir à la chaîne précédemment visionnée

Appuyez sur la touche «RECALL⊂⊃» de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.

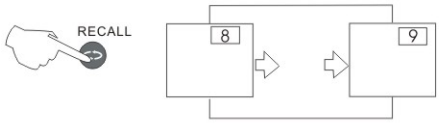

Régler le volume

Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :
1.Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
2.Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.

Couper le son

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez ensuite sur cette touche à nouveau ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

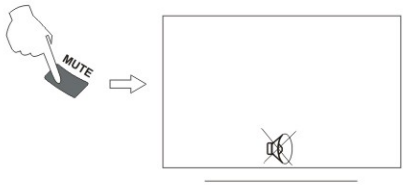

Afficher les informations du système

Appuyez sur la touche « INFO/DISPLAY » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

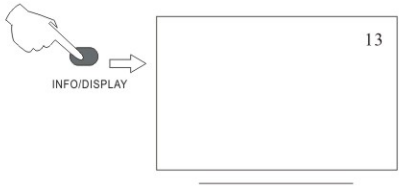

Menu Image

Rouge
Cette option vous permet de régler le niveau de rouge.

Vert
Cette option vous permet de régler le niveau de vert.

Bleu
Cette option vous permet de régler le niveau de bleu.

Ecran
Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'affichage parmi 16:9, 4:3, Zoom 1 et Zoom 2.

Réduction du bruit

Utilisez les touches ◄ et ► pour activer ou désactiver cette fonction.

Régl.PC

Sélectionnez l'option « Régl.PC » puis appuyez sur la touche◄ou►ou <<OK>> pour accéder aux réglages du mode PC.
Remarque : Cette fonction est uniquement valide en mode VGA.

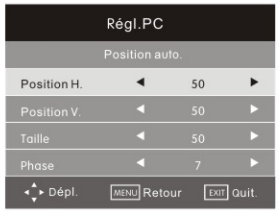

Position auto.
Cette option permet d'ajuster les réglages d'affichage de façon automatique en mode VGA.
Position H.
Sélectionnez cette option afin de régler la position horizontale de l'affichage en mode VGA.
Position V.
Sélectionnez cette option pour ajuster la position verticale de l'affichage en mode VGA.
Taille
Cette option vous permet de régler la taille de la zone d'affichage.
Phase
Vous pouvez régler la phase des pixels de l'image afin d'éviter les interférences.

Menu Image

1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « IMAGE ».
2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « IMAGE ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◄ et ► pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

Mode Image
Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'image parmi Dynamique, Standard, Utilisateur et Modéré.

Contraste
Cette option vous permet de régler le niveau de contraste de l'image.

Luminosité
Cette option vous permet de régler le niveau de luminosité de l'image.

Couleur
Cette option vous permet de régler la couleur de l'image.

Netteté
Cette option vous permet de régler le niveau de netteté de l'image.

Teinte
Cette option vous permet de régler la teinte de l'image.
Remarque : Cette fonction n'est valide qu'en mode couleurs NTSC.

Temp. de couleur
Cette option permet de choisir un mode de couleur de à l'écran.

Recherche Des Chaines

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.

Mode de luminosité
Le premier écran vous demande d'abord de choisir le type de luminosité de l'écran souhaité. Choisissez par exemple « Mode domicile » afin de sélectionner le mode par défaut. Vous aurez la possibilité de changer de mode plus tard en retournant dans le menu paramètres du téléviseur.

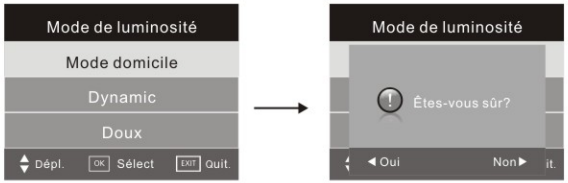

Appuyez ensuite sur la touche ◄ pour continuer.

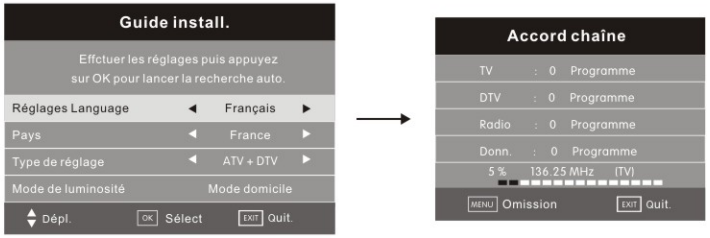
Guide install.
Effctuer les réglages puis appuyez sur OK pour lancer la recherche auto.
Réglages Language ◄ Français ►
Pays ◄ France ►
Type de réglage ◄ ATV + DTV ►
Mode de luminosité Mode domicile
Dépl. OK Sélect EXIT Quit.
Accord chaîne
TV : 0 Programme
DTV : 0 Programme
Radio : 0 Programme
Donn. : 0 Programme
5 % 136.25 MHz (TV)
MENU Omission EXIT Quit.

Réglages Language
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option <Réglages Language>. Ensuite, utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner la langue désirée.

Pays
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option <Pays>. Ensuite, utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner la Pays désirée.

Type de Réglage
Sélectionnez le type de chaines à rechercher en fonction de votre zone géographique. Pour la plupart des pays dont la France, choisissez « TNT » ou « DTV » afin de rechercher les chaines diffusées sur le réseau numérique. Pour les domiciles et les hôtels bénéficiant d'un réseau fermé, choisissez également une recherche en analogique (« ATV »).

Menu Chaînes

1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Ensuite, utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « Chaînes ».
2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Chaînes». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◄ et ► pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

Recherche automatique
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option <Recherche automatique>. Ensuite, appuyez sur la touche ◄ et ► ou <OK> pour lancer la recherche qutomatique des chaînes.

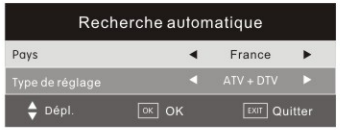

Recherche manuelle TNT
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option <Recherche manuelle TNT>. Ensuite,appuyez sur la touche ◄ et ► ou <OK> pour lancer la recherche manuelle des chaînes.
Remarque: Veuillez à sélectionner une chaîne à rechercher avant d'appuyez sur la touche <OK> pour lancer la recherche.

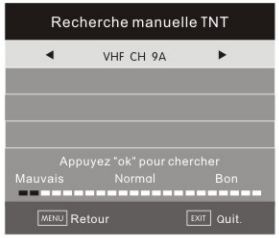

Recherche manuelle analoglque
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option «Recherche manuelle analoglque». Ensuite, appuyez sur la touche◄ou► ou « OK » pour accéder au sous-menu de la recherche manuelle des chaînes analogues.

Fonction Timeshift

La fonction « Time Shift » de ce décodeur vous permet d'interrompre une émission télévisée en cours puis de la reprendre un peu plus tard. En fait, cette fonction réalise un enregistrement sur un support de stockage numérique (par exemple une clé USB ou un disque dur externe, non fournis) lorsque vous arrêtez le visionnage. Vous pouvez alors continuer à regarder l'émission avec un décalage. Vous souhaitez mettre la télévision en pause pendant votre coup de téléphone ou votre pause café ? C'est maintenant possible avec la fonction Time Shift ! Avec cette fonction, vous ne raterez plus rien !
Cette option ne fonctionne qu'en mode télévision numérique TNT.

COMMENT UTILISER LA FONCTION TIMESHIFT
- Pour commencer, insérez une clé USB dans l'appareil. Ensuite, activez la fonction Time Shift.
- Appuyez sur la touche ⏸ une première fois pour interrompre l'émission en cours. L'image sera figée à l'écran. Pendant ce temps, l'appareil enregistre l'émission et vous pouvez faire une pause.
- Appuyez sur la touche EXIT pour accéder aux options suivantes : Lecture, Retour, Avance, Préc., Suivant, Pause, Arret.

- Pour relire, appuyer sur le bouton ► de la telecommande.
  Appuyez sur la touche EXIT pour accéder aux options suivantes : Lecture, Retour, Avance, Préc., Suivant, Pause, Arret.

Remarque concernant l'utilisation de la fonction Time Shift
Le flux d'information à enregistrer pour la fonction Time Shift est très important. Certains périphériques USB, même des clés récentes affichant la norme USB 2.0, n'autorisent pas des taux de transfert suffisants. Par conséquent, l'enregistrement est hachuré ou saccadé. Si cette situation se présente, il est nécessaire de changer le périphérique USB. Les disques durs externes autoalimentés autorisent les taux de transfert suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser. Ils vous permettent donc d'utiliser la fonction Time Shift de manière optimale.
En cas de problème de qualité d'enregistrement de fluidité de lecture ou de blocage, essayez également de formater votre support USB.(Veuillez vous référer à la page 18 pour les instructions de formatage).

Enregistrement

Informations concernant l'enregistrement :

- L'enregistrement des chaînes TNT est réalisé au format MPEG-TS, ce qui permet une qualité d'enregistrement identique au format reçu. Si vous souhaitez lire les enregistrements sur d'autre appareil (comme un micro-ordinateur), il faudra peut-être installer un codec vidéo compatible.
- Si vous souhaitez réaliser des enregistrements de longue durée, utilisez des clés USB de haute capacité (4 Go ou supérieur). Pour conserver plusieurs films sur le même support, optez de préférence pour un disque dur multimédia autoalimenté sur courant secteur.
- Si le temps de chargement de la clé USB est trop long, d'une minute ou plus : Essayez de réduire le nombre de fichiers présents sur le support, et également de simplifier l'arborescence du disque en supprimant les répertoires et les sous-répertoires inutiles.
- **Reconnaissance du support USB**
  - o Après avoir branché votre support USB à l'appareil, il peut être nécessaire d'allumer le support USB avant que celui-ci puisse être reconnu.
  - o Cet appareil ne peut pas supporter une connexion USB directe avec un ordinateur. Il est nécessaire que vous transfériez au préalable vos données sur un périphérique USB comme une clé USB ou un baladeur MP3.
  - o Si vous utilisez un disque dur externe connecté en USB, vous devez connecter votre disque dur simultanément à une source d'alimentation électrique et à l'appareil. Si vous utilisez un baladeur vidéo avec disque dur, vous devez vous assurer que la batterie interne soit suffisamment chargée.
  - o Vérifiez également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT 32. Les supports USB formatés en NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre support pour vérifier qu'un formatage est possible sans altérer ses fonctionnalités.
  - o Le support USB utilisé n'est peut-être pas pleinement compatible avec la norme USB 2.0. Dans ce cas, essayez une clé USB différente afin d'identifier le problème.
- **Qualité de l'enregistrement**
  - o Si votre enregistrement est hachuré ou saccadé : le flux d'information à enregistrer est important et certaines clés USB n'autorisent pas des taux de transfert suffisants, même pour des clés récentes affichant la norme USB 2.0. Si cette situation se présente, essayez avec une clé USB plus récente ou bien avec disque dur externe. Avec un disque dur, les taux de transferts sont suffisamment élevés et ce problème ne devrait plus se poser.

LISTE DES ENREGISTREMENTS PROGRAMMES

Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Ensuite, utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « Chaînes ». Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Chaînes ».
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionnerl'option « Calendrier » puis appuyez surla touche ◄ ou ► ou <<OK>> pour programmer des enregistrements à l'avance.

Pour supprimer un créneau de programmation, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche ROUGE.

TAILLE D'ENREGISTREMENT TIMESHIFT

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Système PVR » puis appuyez sur la touche ◄ ou ► ou <<OK>>pour créer le système des fichiers pour la fonction enregistré.

ENREGISTREMENT TIMESHIFT
Cette option vous permet de configurer la taille maximale des fichiers d'enregistrement pour la fonction Timeshift (veuillez vous référer aux pages suivantes pour plus de détails sur cette fonction).

Menu Chaînes

Stockage sur
Appuyez sur la touche ◄ et ► pour sélectionner le numéro de chaîne sous lequel sauvegarder la chaîne recherchée.
Système
Appuyez sur la touche ◄ et ► pour sélectionner le mode de système parmi L/L', DK, BG et I.
Chaîne actuelle
Appuyez sur la touche ◄ et ► pour sélectionner la chaîne actuelle.
Recherche
Appuyez sur la touche ◄ et ► pour rechercher en arrière ou en avance. Appuyez ensuite sur la touche « MENU » ou « EXIT » pour arrêter la recherche.
Réglage de précision
Appuyez sur la touche ◄ et ► pour réglage de précision les chaînes lorsque les signaux de réception est trop faible.

Modifier Programme
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Modifier Programme ». Ensuite, appuyez sur la touche◄ ou► ou « OK» pour accéder au sous-menu de l'Edition des chaînes.

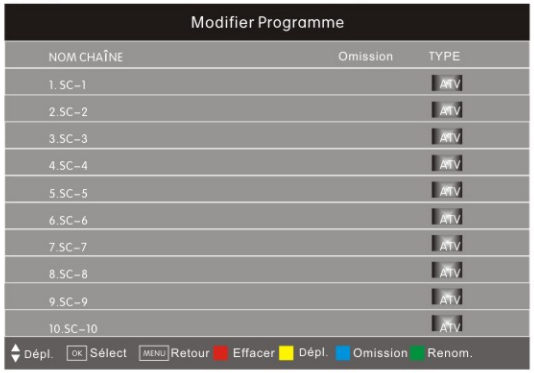

Effacer
Sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Effacer » (touche ROUGE), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Effacer ». Pour la supprimer, appuyez sur la touche « Effacer » (touche ROUGE) à nouveau .Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « MENU ».

DEPLACER
Sélectionner la chaîne que vous voulez déplacer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Dépl.» (touche JAUNE), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Dépl. ». Pour la déplacer, appuyez sur la touche « Dépl. » (touche JAUNE) à nouveau. Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « MENU ».

Omission
Sélectionner la chaîne que vous voulez passer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur «Omission » (touche BLEU) pour la marquer ou démarquer « Omission ». Unechaîne marquée «Omission» sera ignorée lorsque vous changez de chaîne en utilisant les touches « CH+ » et « CH- ».

Renommer
Sélectionner la chaîne que vous voulez renommer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Renom. » (touche GREEN), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Renom. ». Appuyez sur les touches ◄ et ► pour sélectionner la lettre à modifier et appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour changer d'alphabet.
NOTE : Cette fonction fonctionne seulement avec le signal d'entrée d'ATV

Informations signal
Utilisez les touches ▲ou ▼ pour sélectionner la rubrique <<Informations signal>>, puis◄ou► ou<<OK>>pour accéder au information de signalisation .
Note : Cette fonction fonctionne seulement avec le signal d'entrée de TNT.

Enregistrement

Fonction enregistrement
Avec cet appareil, vous pouvez enregistrer facilement vos émissions favorites sur votre clé USB. Cet appareil possède deux modes d'enregistrement : le mode d'enregistrement immédiat et le mode d'enregistrement différé (en cas d'absence). Se référer à la page 19 pour plus de détails.

Préparation pour le premier enregistrement
Lorsque vous utilisez une clé USB pour la première fois avec cet appareil, il est d'abord conseillé de la formater à l'aide de cet appareil. Le formatage, lorsqu'il est réalisé directement à partir de cet appareil, permettra d'améliorer la comptabilité avec cotre clé USB. Ceci permettra de prévenir des problèmes de qualité et de fluidité pendant l'enregistrement. Les systèmes de fichiers en format FAT seront notamment convertis en FAT 32. Attention : le formatage étant une opération qui efface tous les fichiers présents sur le support USB, prenez soin d'effectuer au préalable une sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver.

Formatage du disque

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Ensuite, utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « Chaînes ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Chaînes ».Déplacez le curseur à l'aide des touches afin de choisir l'option « Système des fichiers PVR ». Ensuite sélectionner l'option « Formatage ».

Taille de Système de ficher
Type syst.Fichier PVR FAT32
Taille syst.Fichier PVR Tout
SD 54 Mins
HD 15 Mins
Dépl. OK Sélect MENU Retour

Ce menu vous permet de sélectionner la partition à formater (si le périphérique en dispose plusieurs). Faites défiler le menu jusqu'à l'option « Formatage » puis appuyez sur la touche OK de la télécommande pour sélectionner l'option « Taille du système des fichiers ». Appuyez sur la touche OK pour lancer le formatage.

Enregistrement

Enregistrement immédiat
Insérez un périphérique USB compatible, qui a été préalablement formaté sur ce téléviseur (voir la section précédente). Attendez environ 5 secondes jusqu'à ce que le périphérique soit reconnu. Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche « REC » de la télécommande pour démarrer l'enregistrement immédiat. Veuillez noter cette fonction permet uniquement d'enregistrer les chaînes TNT ; les autres sources d'entrée telles que les chaînes de télévision analogique ne sont pas prises en charge.
Durant cette fonction, l'icône d'enregistrement apparaît dans la partie inférieure de l'écran.

Appuyez sur la touche STOP de la télécommande afin d'arrêter l'enregistrement.

Liste des émissions enregistrées
Appuyez sur la touche « REC LIST » de la télécommande afin d'afficher la liste des fichiers d'enregistrement.

Pour effacer un enregistrement, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande.

Effectuer un ou plusieurs enregistrements planifiés
Dans le mode différé, vous pourrez choisir la chaîne à enregistrer, l'heure de début ainsi que la durée. Vous avez également la possibilité de définir un ou plusieurs enregistrements hebdomadaires.
Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Ensuite, utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le menu « Chaînes ». Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Chaînes».
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Mode enregistré» puis choisissez le mode d'enregistrement à l'aide des touches ◄ ou ► ou <<OK>> : une fois, quotidien ou hebdomadaire.